


Инструкция по сборке

Дизайн 117


7П(Л)Я v1

Модуль канапе

Инструменты для сборки:

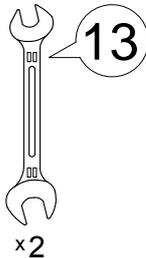

Детали:

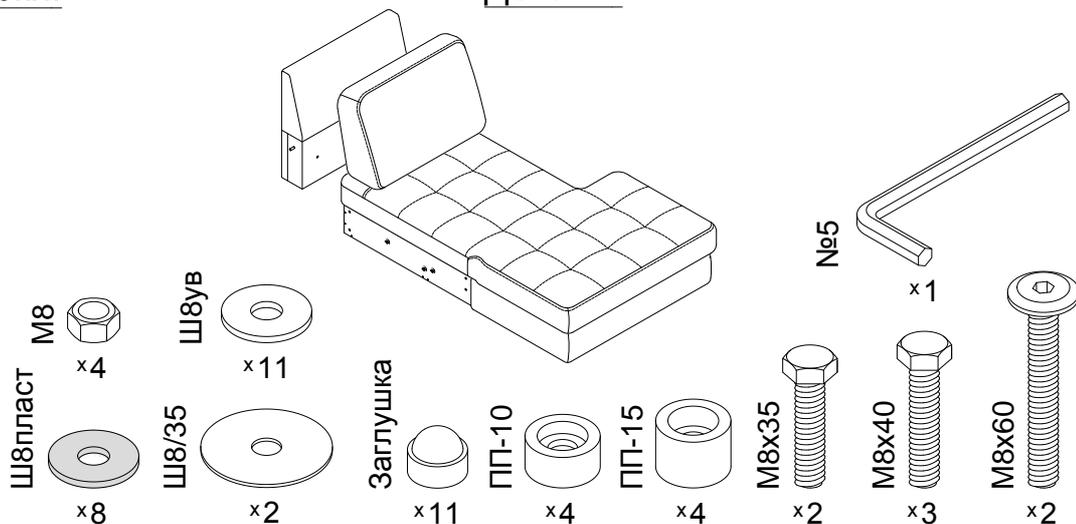


Обозначение затяжки резьбовых соединений


Усилие затяжки
7 Нм

Для неподвижных соединений: затяните плотно, до упора.


1

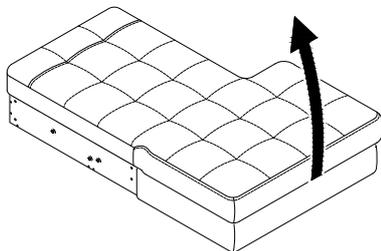


Усилие затяжки
7 Нм

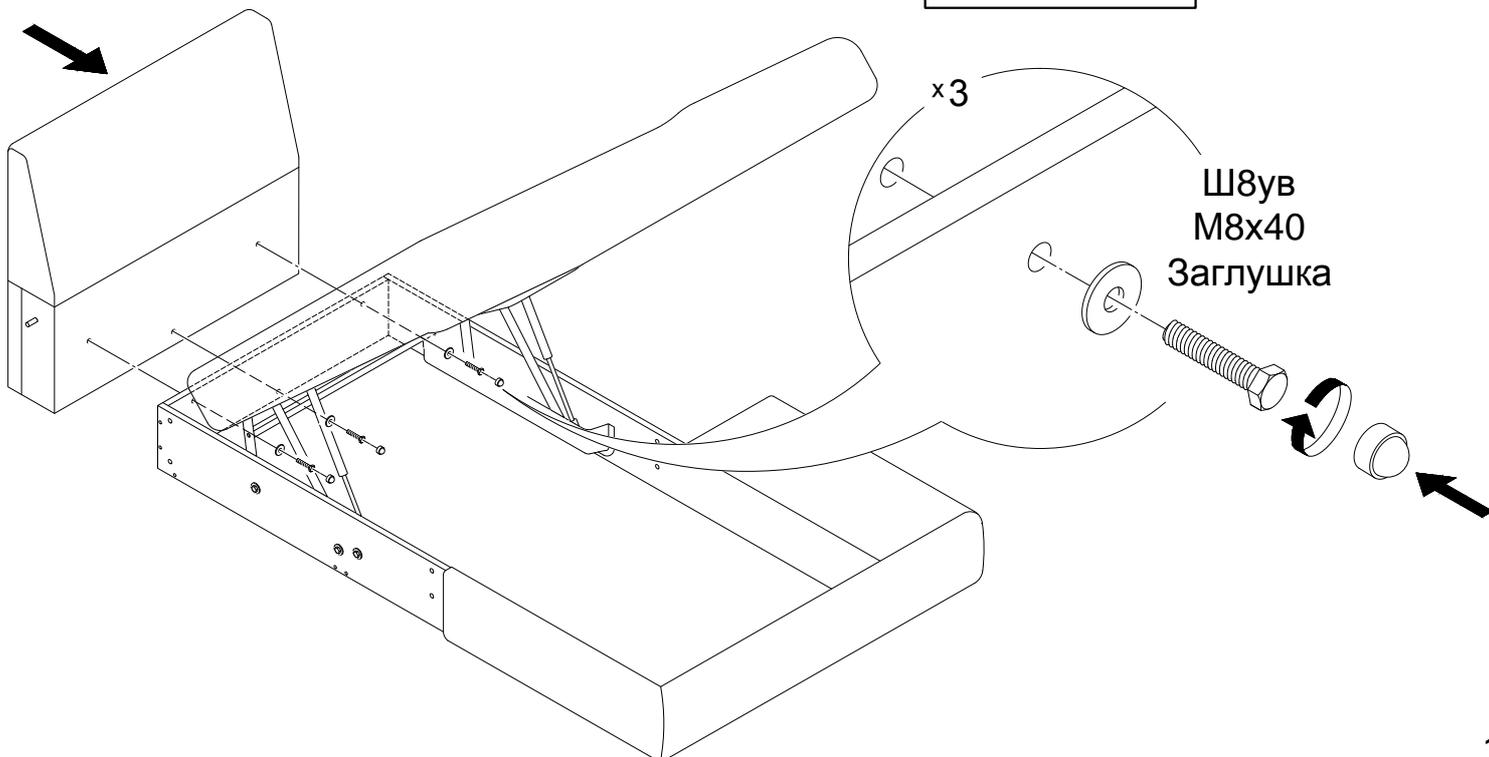

2

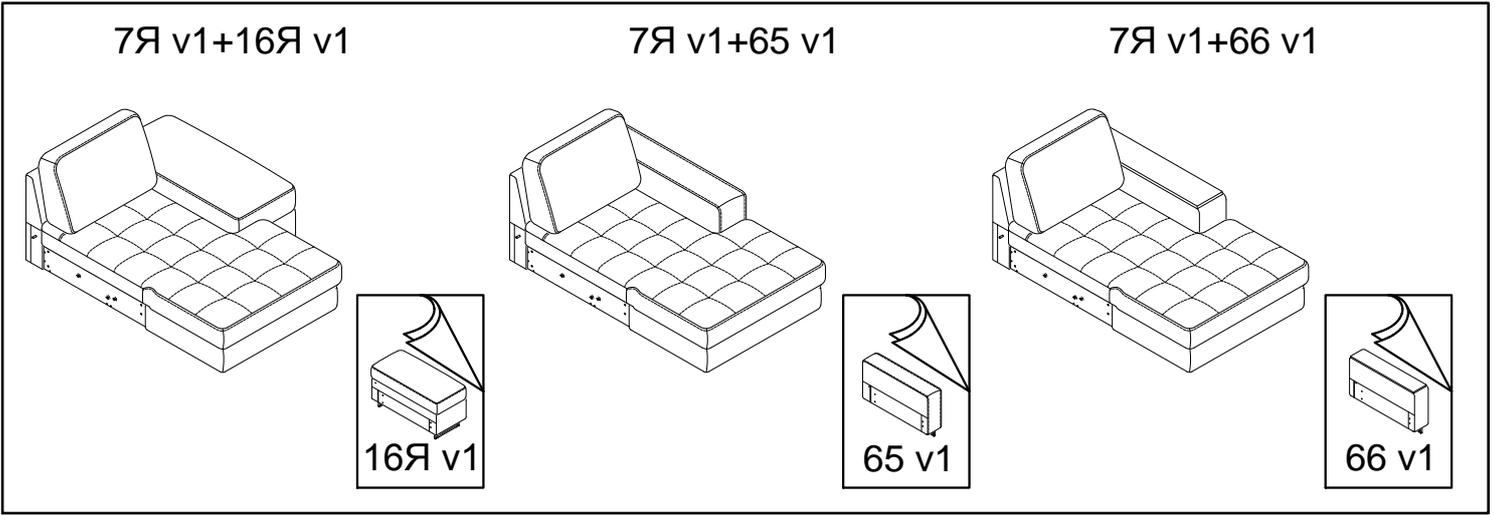

3

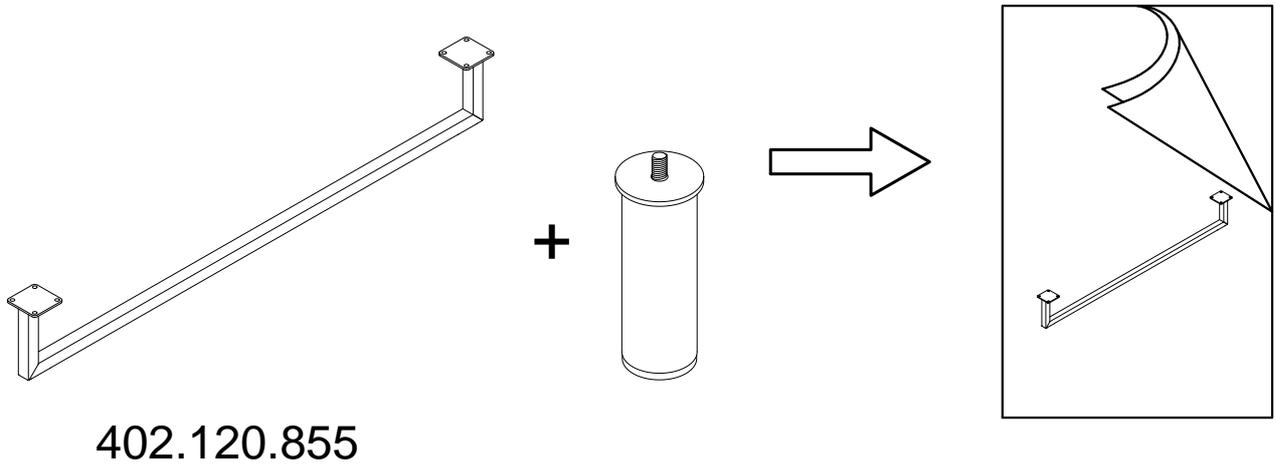

4

